

CORAB T-021 T-024




INSTRUKCJA MONTAŻU

INSTALLATION MANUAL

Dach skośny
blacha trapezowa
moduły pionowo/poziomo
dla 4 modułów

Sloped roof
trapezoidal sheet
portrait/landscape modules layout
for 4 modules

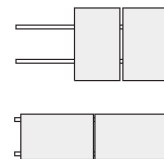

Narzędzia potrzebne do montażu/Tools needed for installation



	rozmiar/size 6
	wkrętarka/screwdriver

	końcówki-bity imbusowe/ screwdriver bits
--	---

Elementy/elements

A		XPF_SM032 Szyina montażowa SMT-60/330 AL mounting rail SMT-60/330 AL x10 aluminium/aluminum
----------	--	---

B		m694 Nakretka do szyny KLIK AL/ click nut x10 aluminium/aluminum
----------	--	--

C		Klema końcowa/ End clamp x4 aluminium/aluminum
----------	--	--

D		Klema środkowa KS AL/ Mid clamp x6 aluminium/aluminum
----------	--	---


E		M485 17 Nm x4 M8x20 DIN 912 A2
----------	--	--

F		M681 17 Nm x6 M8x50 DIN 912 A2
----------	--	--

G		M529 x60 6x25 A2 + EPDM
----------	--	---

Maksymalna odległość między punktami podparć = 1200 mm. Maksymalna odległość końca szyny od ostatniego podparcia = 300 mm
Minimalna grubość blachy poszycia dachu = 0,5 mm
Max distance between points of support = 1200 mm
Max distance between end of rail and last point of support = 300 mm
Minimum thickness of the roof sheeting = 0.5 mm

1

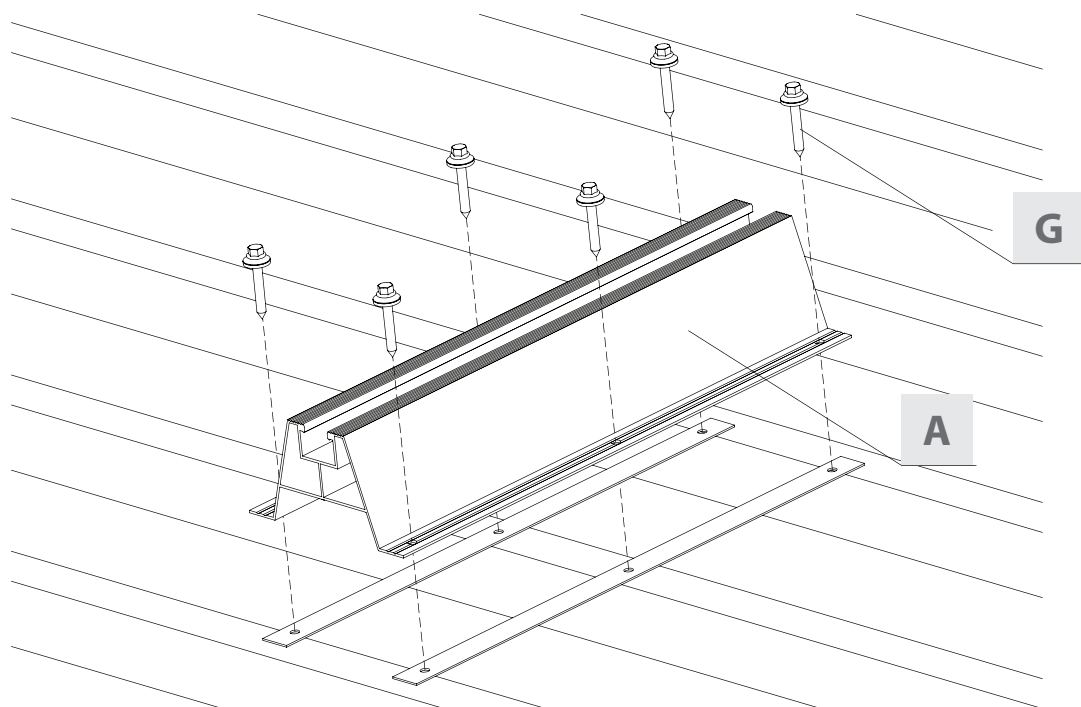

2

